SAMSUNG

삼성 컬러모니터

SyncMaster 570P TFT
SyncMaster 570MP TFT

이 사용설명서는 이사하거나 다시 설치할 때
꼭 필요하오니 소중히 보관해 주십시오.

구성품

※구성품이 모두 들어 있는지 확인한 후 누락된 제품이 있으면 구입한 대리점으로 연락해 주세요.
부속품 이외의 별매품을 구입하려면 삼성전자 서비스센터로 연락하세요.

LCD 모니터



사용설명서/제품보증서

NaturalColor &
모니터 드라이버

Pivot software
(별매품)

연결코드/케이블



전원코드



컴퓨터 연결케이블

음성 연결 케이블(별매품)

어댑터
(멀티미디어 모델 제외)

받침대(선택사양)

Wire-framebase

Multimediabase

Simple base

Angle-Pivot base

Pivot Multimediabase

차 례

기본 설치편

컴퓨터와 연결 2
모니터 드라이버 설치 6
모니터 앞면 소개 10
도난 방지용 잠금 장치 11

화면 조정편

자동 조정 12
수동 조정 13
- 밝기 조정 13
- 선명도 조정 13
- 화질 조정 13
- 화면 이동 14
- 색상 조정 15
- 이미지 크기 설정 15
- 초기화 15
- 입력 신호 선택 16
- 화질 보정 16
- 화면 확대 및 화면 이동 17
- 화면 다중 선택 18
- 메뉴 화면 조정 18
- 모니터 해상도 정보 20
- 비디오 화질 조정 20

메뉴 잠그기 21
스피커 앞면 소개 22

기타편

안전을 위한 주의사항 23
문제 발생시 해결 24
용어 설명 27
제품 규격 28
표준 신호 모드 표 29
받침대 변경 30
받침대 설치 31
고객 등록 32
보증서

컴퓨터와연결

기본연결이 끝나면 전원버튼을 눌러사용할 수 있습니다.

기본연결

1 220V 또는 110V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요. (전압은 자동으로조절됩니다.)

2 컴퓨터연 결케이블로 모니터와 컴퓨터를 연결하세요

컴퓨터뒷면 (PC의 경우)

컴퓨터뒷면 (매킨토시의경우)

화살표방향으로 돌려확조여 주세요

매킨토시용 어댑터(별매 품) 별매품인 매킨토시용어댑터 뒷면의 표를 참고하여 해상도에맞게DIP 스위치를 맞춘 후 연결하세요.

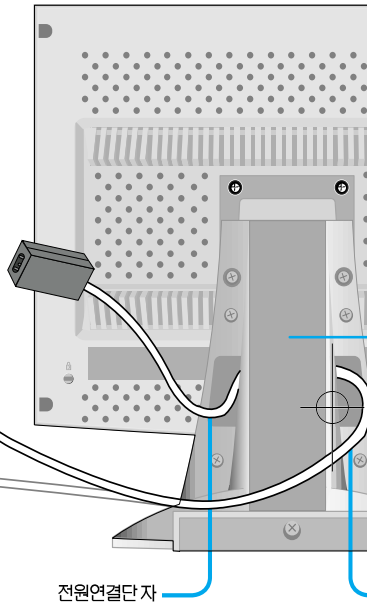

전원연결단 자

절전기능에 대하여

이 모니터는절전기능이 있어 일정시간동안 사용하지않으면잠시 후 화면이꺼지면서 전력소비를 줄여 줍니다. 전원버튼내의전원표시등 색상으로 '절전상태' 를알 수있으며, 전원이꺼진 상태가아니므로마우스나 키보드의아무 버튼을누르면화면이다시 켜집니다. 단, 절전기능이 있는 컴퓨터와 연결된상태에서 동작합니다.

절전기능은 아래의 3단계로동작합니다.

절전단계	정상동작	1단계	2단계	3단계
전원표시등 색상	녹색 켜짐	주황색 켜짐	주황색 깜빡임 (0.5초 간격)	주황색 깜빡임 (1초 간격)
소비전력	25W	6W 이하	3W 이하	3W 이하

※ 모니터를장시간 사용하지 않을 때에는 전력소비를줄이기 위해 완전히 꺼 두는것이 좋습니다.

뒷면

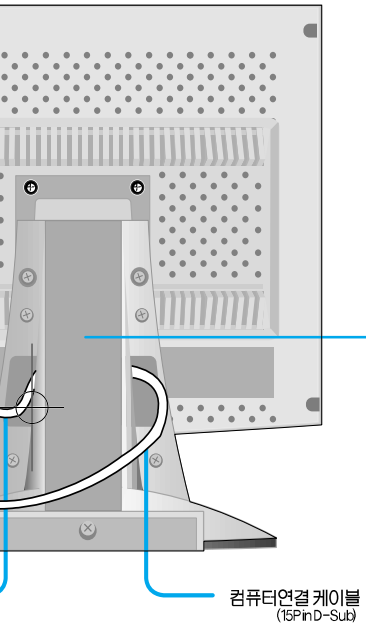

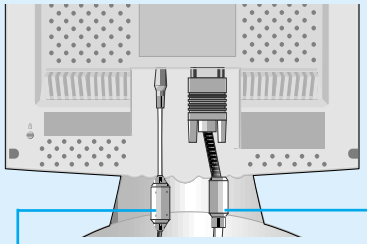

설치시 주의할 점

불안전한 곳에 설치하지 마세요.
● 제품이 떨어져 파손되거나 다칠수 있습니다.

커버로 덮거나 통풍이 안 되는 곳에 설치하지 마세요.
● 화재의 위험이 있으며, 안정된 동작을 위해 반드시 필요합니다.

제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류, 무거운 물건 등을 올려 놓지 마세요.
● 화재, 감전 제품 손상의 위험이 있습니다.

직사광선이 비치는 곳에 설치하지 마세요.
● 화면의 색상이 선명하지 않으며, 번짝임 현상으로 눈이 부십니다.

습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까이 설치하지 마세요.
● 화재의 위험이 있습니다.

제품 구입시 포함된 연결 코드와 어댑터 이외에는 설치하지 마세요.
● 화재 및 제품손상의 위험이 있습니다.

컴퓨터와 연결

기본연결이 끝나면 전원버튼을 눌러사용할 수 있습니다.

응용연결

1 220V 또는 110V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요. (전압은 자동으로조절됩니다.)

2 컴퓨터연 결케이블로 모니터와 컴퓨터를 연결하세요

컴퓨터뒷면 (PC의 경우)

컴퓨터뒷면 (매킨토시의경우)



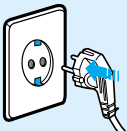

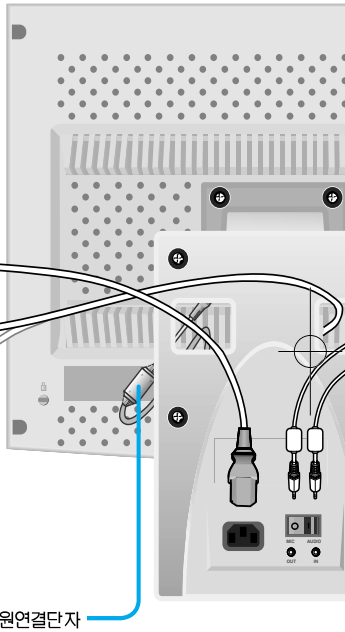

매킨토시용 어댑터 (별매품)
별매품인 매킨토시용어댑터 뒷면의 표를
참고하여 해상도에맞게DIP 스위치를
맞춘 후 연결하세요.

전원연결단자

뒷면

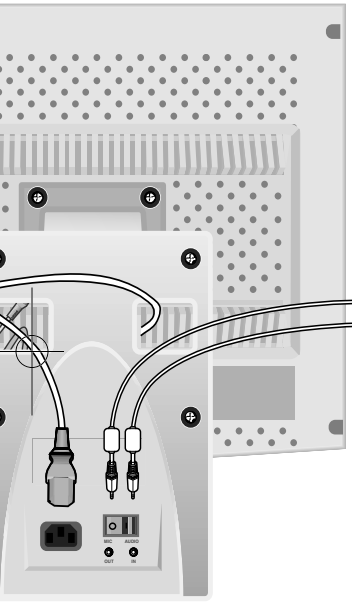

마이크 연결 코드
컴퓨터에 외부 소리를 녹음할때 연결합니다.
(녹음시에는 모니터의 내장마이크 또는 외부마이크를 이용합니다.)

음성 연결 코드
컴퓨터의 소리를 들을때 연결합니다.
(청취시에는 모니터의 스피커 또는 헤드폰을 이용합니다.)

필요시 외부마이크를 꽂아 사용하세요.
외부마이크 연결시 모니터의 내부마이크는 자동으로 꺼집니다.

필요시 헤드폰을 꽂아 사용하세요.
헤드폰 연결시 모니터의 스피커는 자동으로 꺼집니다.

모니터 드라이버 설치

모니터 드라이버를 설치하면 해상도 및 주파수가 모니터에 맞게 설정되므로 선명한 화면에서 작업할 수 있습니다.

드라이버 프로그램 파일을 구하려면 삼성전자 서비스센터나 아래에 설명된 통신 삼성전자 포럼을 이용하여 빈 디스켓에 다운 받으세요.
- 인터넷 : http://www.sec.co.kr/monitor
- PC 통신(유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리, 넷츠고) : go sec → 자료실 → 윈도우즈 또는 삼성 관련항목에서 찾음

Install.exe 프로그램이 있는 경우는 자동으로 설치하고, 없는 경우는 수동으로 설치하여 모니터의 모델명을 설정하세요.

자동설치

▶ CD ROM 으로 설치 할 경우

1. CD ROM 을 드라이브에 넣으세요.
2. Windows driver 를 클릭하세요. (자동실행이 안될 경우 탐색기등을 이용 CD ROM Drive의 Driver 폴더밑에 있는 Monsetup을 두번 클릭하세요)
3. 해당 모델 선택 후 "OK" 를 클릭하세요.
4. "Install"을 클릭하세요.
5. "icm 파일을 열 수가 없습니다." 라는 메세지가 나올 경우 찾아보기를 선택하세요.
6. CD-ROM Drive 밑의 Driver 폴더를 두번 클릭하세요. (예: E:₩Driver)
7. "확인"을 누르세요.

▶ 플로피 디스켓으로 설치 할 경우

1. 디스켓을 A:드라이브에 넣으세요.
2. A:드라이브에서 Install.exe 파일을 두번 클릭하세요.
3. 해당 모델 선택 후 "OK"를 클릭하세요.
4. "Install"을 클릭하세요.
5. 디스크 삽입창이 나오면 "확인" 을 누르세요.
6. "icm 파일을 열 수가 없습니다." 라는 메세지가 나올 경우 찾아보기를 선택하세요.
7. A:드라이브를 두번 클릭하세요.
8. "확인"을 누르세요.

※ 참조: 자동설치가 안될 경우 수동설치를 이용하세요.

수동설치

1 디스켓 또는 CD를 드라이브에 넣으세요.

2 윈도우 화면에서 내 컴퓨터를 클릭한 후 다음 순서로동작하세요.

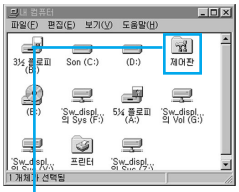

① '제어판' 클릭

② '디스플레이' 클릭

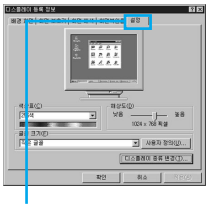

③ '설정' 클릭

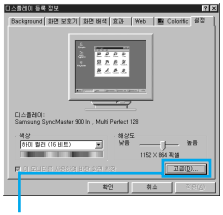

④ '고급(D)...' 클릭

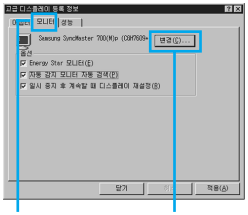

⑤ '모니터' 클릭 ⑤ '변경' 클릭

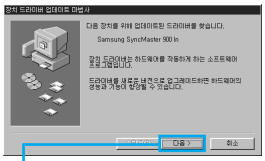

⑥ '다음>' 클릭

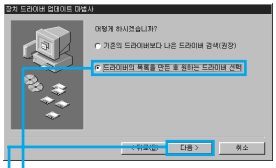

⑦ '모니터의 목록을 만든 후 원하는 모니터 선택' 클릭

⑧ '다음' 클릭

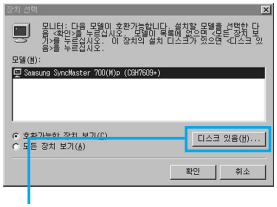

⑨ '디스크있음' 클릭

수동설치

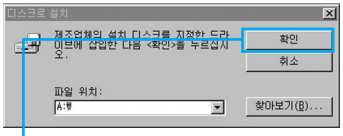

⑩ 드라이버 선택 후 '확인' 클릭

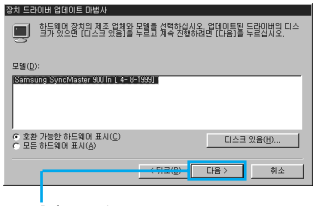

⑪ '다음>' 클릭

● 장치선택 화면에서 해당 모델이 나오지 않을 경우에는 장치선택의 "모든장치보기"를 선택하여 해당 모델을 선택 후 "확인" 을 누르세요.

⑫ '다음>' 클릭

⑬ '마침' 클릭

3 모니터의 모델명이 바뀌었으면 닫기를 선택한 후 다시 윈도우를 시작하세요.

수동설치

● 다음은 한글윈도우 NT 4.0버전에서 화면모드 선택 방법입니다.

1 "시작" 버튼을 누르세요.
2 "설정"탭 에서 제어판을 선택한 후 클릭하세요.
3 "디스플레이" 아이콘을 두번 클릭하세요.
4 "설정" 바를 클릭하세요.
5 "모든 디스플레이 모드"를 클릭하세요.
6 사용하고자 하는 모드(해상도, 칼라수, 수직주파수)를 선택하세요.
7 "확인"을 누르세요.
8 "테스트"를 누르세요.
9 정상적으로 화면이 나오면 "적용" 버튼을 누르세요. 만일 정상적으로 나오지 않으면 다른 모드(해상도, 칼라 혹은 수직주파수가 낮은 모드)를 선택하여 사용하세요.

※ 참조: "모든 디스플레이 모드" 란이 없을 경우 화면상의 해상도 및 수직주파수를 본 매뉴얼의 표준 신호 모드표를 참조하여 선택하세요.

● LINUX에서의 모니터 설정방법

X-WINDOW가 실행되기 위해서는 시스템 설정 파일이라 할 수 있는 XF86Config파일을 만들어 주어야 합니다. 여러분의 모니터도 이 파일을 통해서 설정할 수 있습니다. 이 파일은 XF86Config를 실행하여 만들어 줍니다.

1 xf86config를 실행한 후 첫번째 화면과 두번째 화면에서 Enter를 하세요.
2 세번째 화면에서 마우스를 설정하는 화면이 나옵니다.
3 여러분의 마우스에 맞게 설정하세요
4 다음은 KeyBoard를 선택하는 화면이 나옵니다.
5 여러분의 KeyBoard에 맞게 설정하세요
6 다음은 모니터를 설정하는 화면이 나옵니다.
7 먼저 수평주파수를 설정 해야 합니다. 모니터 매뉴얼의 수평주파수를 참조해서 선택하세요. (사용자가 직접 주파수를 입력할 수도 있습니다.)
8 다음은 수직주파수를 설정해야 합니다. 모니터 매뉴얼의 수직주파수를 참조해서 선택하세요. (사용자가 직접 주파수를 입력할 수도 있습니다.)
9 다음은 모니터 모델명을 입력하세요
여기에 입력하는 모니터의 정보는 X-WINDOW의 실행에 직접 관련이 없습니다.
10 이제 모니터 설정이 완료되었습니다.
11 다른 하드웨어 설정을 완료하시고 X-WINDOW를 실행하세요.

모니터앞면소개

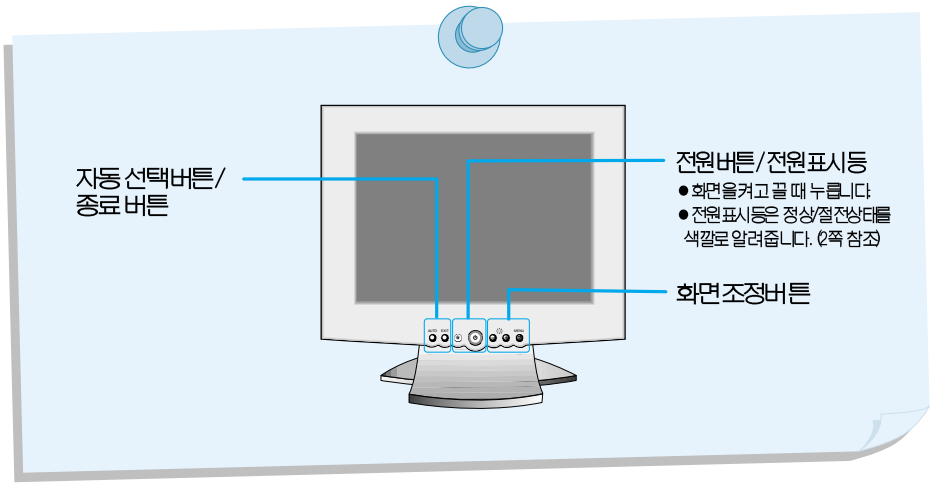

화면조정버튼

AUTO	버튼을 누르면 자동조정이 됩니다.		메뉴화면에서 메뉴를 조정할 때 누릅니다.
EXIT	메뉴화면에서 빠져나오거나 종료시에 사용합니다.	MENU	메뉴화면을나타나게 하거나 원하는기능을 선택할 때누릅니다.

도난방지용잠금장치

· 모니터를 위아래로 조절하여
눈높이와 각도를 맞출 수 있습니다.

· 당 TFT LCD 모니터는 도난방지를 위하여 잠금장치를 적용할 수 있도록 설계되어 있습니다.

· 이 잠금장치의 위치와 동작은 아래 그림을 참조하십시오.

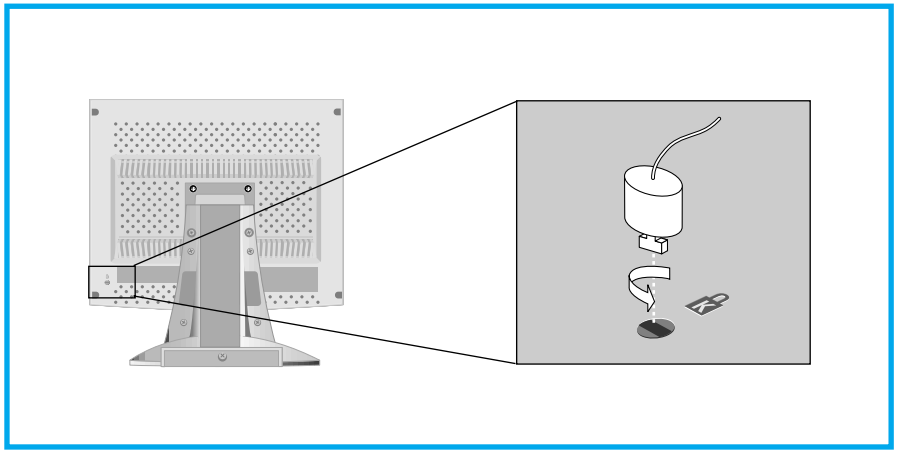

자동조정

모니터를 설치할 때 수동조정에 앞서 자동조정을 해 주면 화면이 더안정적으로 보입니다.
자동조정을 하기 전에 모니터와 컴퓨터 비디오카드의 클럭주파수가 일치하는지 확인하세요.

자동조정

● 마우스와 모니터 앞면의 설정버튼을 이용해 조정합니다.

AUTO 자동조정을 할 경우

AUTO → AUTO

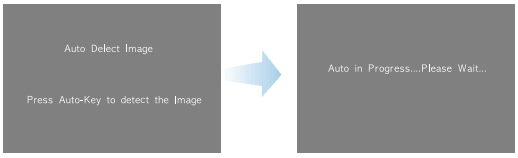

● AUTO 버튼을 누르면 자동조정됩니다.

● 주의: 정확한 자동조정을 위하여, 배경화면의 상, 하, 좌, 우 최외곽에 한점 이상의 비디오 이미지가 있어야 합니다.
(예: 윈도우 바탕화면에서 자동조정을 실행하면 됩니다.)

보충조정

●자동조정 후에도 아래와 같은 현상이 생기면 다시 조정해 주세요.

밝기를다시 조정하고싶을 때

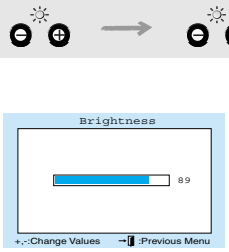

● – 버튼이나 + 버튼을 눌러 메뉴를 나타나게 합니다.

● – 버튼을 누르면 어두워지고, + 버튼을 누르면 밝아집니다.

수동조정

메뉴화면을 사라지게 하려면 EXIT ◯ 버튼을 한번 또는 두번 누르세요.
메뉴화면이 사라지면 메뉴조정 내용이 자동으로 저장됩니다.
메뉴조정시 선택된 기능의 글씨는 주황색으로 모양은 분홍색으로 나타납니다.

밝기 조정 (Brightness)

로 이동

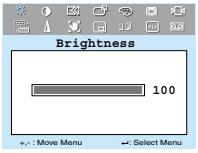

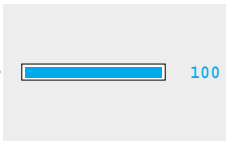

● – 버튼은 어두워지고, + 버튼은 밝아집니다.

선명도 조정 (Contrast)

로 이동

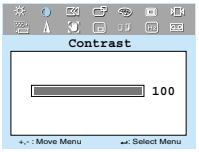

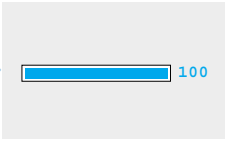

● – 버튼은 흐려지고, + 버튼은 선명해집니다.



화질 조정 (ImageLock)

화면이 떨리고 이미지의 경계가 불안정해지는 노이즈현상을 제거, 감소시킬 때 사용합니다.
미세조정(Fine)만으로 노이즈현상이 제거되지 않으면 주파수 조정(Coarse)을 최대한으로 조정한 후 다시 미세조정(Fine)을 하세요.
노이즈현상을 조정한 후에는 화면이 가운데로 오도록 화면위치(Position)를 재조정하세요.

주파수조정 (Coarse)

로 이동 Coarse로 이동

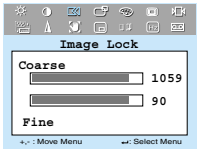

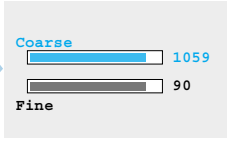

● –, + 버튼을 조정하여 화면상에 수직으로 나타나는 노이즈(줄무늬)를 사라지게 합니다.

화면조정편

미세조정 (Fine)

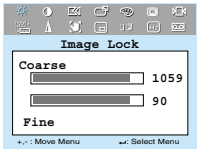

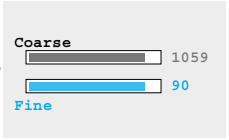

● –, +버튼을 조정하여 화면상에 수평으로 나타나는 노이즈를 사라지게 합니다.

화면 이동 (Position)

화면의 좌우 이동 (H-Position)

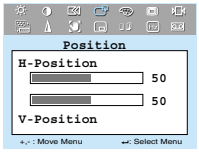

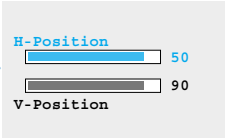

● – 버튼은 왼쪽, +버튼은 오른쪽으로 움직입니다.

화면의 상하이동 (V-Position)

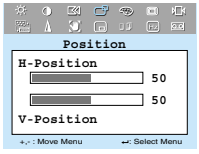

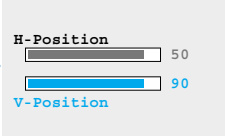

● – 버튼은 아래로, +버튼은 위로 움직입니다.

색상 조정 (Color)

모니터에 저장된 서7가지 배경화면색중에서 하나를 선택할 수있으며, 색농도와 색상을 직접조정하여원하는 배경화면색을 만들수있습니다.

로 이동 Cool, Mild, Warm 선택 R,G,B 선택

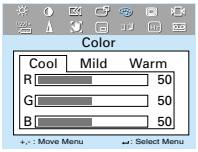

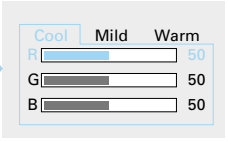

- Cool : 푸른 톤의 시원한 색상
- Mild: 모니터 본래의 기본 색상
- Warm: 붉은 톤의 따뜻한 색상

이미지 크기 설정 (Image Size)

로 이동

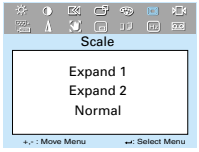

- Expand1 : 이미지를 전체 화면크기로 재조정합니다.
- Expand2: 본래의 수평/수직 비율을 유지하면서 이미지를 확대합니다.
- Normal : 신호원에서 발생하는 이미지대로 표시합니다.

초기화 (Recall)

현재의 화면 위치, 화질과 색상이 최초 구입한 상태로 돌아갑니다.

색상 (Color)

로 이동 Color로 이동 No, Yes 선택

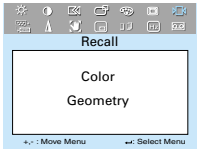

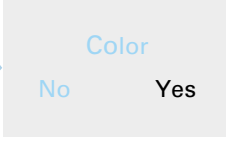

- "Yes"를 선택하면 색상이 모니터의 최초 구입 상태로 돌아갑니다.

화면 위치 및 화질 조정 (Geometry)

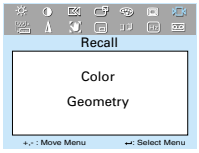

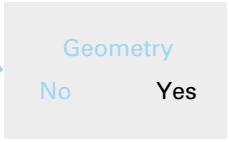

●"Yes"를 선택하면 화면 위치와 화질이 모니터의 최초 구입 상태로 돌아갑니다.

입력 신호 선택 (Input Source)

입력 비디오 신호를 선택합니다.

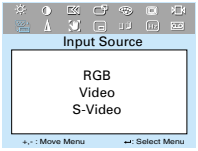

●RGB:PC 신호가선택됩니다.
●Video:VCR신호가 선택됩니다. (RCA콘넥터가VCR에연결되었을경우)
●S-Video:VCR, DVD 또는다른비디오기기에서의 S-Video신호가 선택됩니다. (S-Video 콘넥터가비디오기기에 연결되었을경우)

화질 보정 (Sharpness)

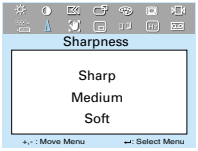

●Sharp : 화면을 또렷하게 보이게 할 경우
●Medium : 화면을 적당히 보이게 할 경우
●Soft : 화면을 부드럽게보이게 할 경우

화면 확대 및 화면 이동 (Zoom/Pan)

화면 확대 (Zoom)

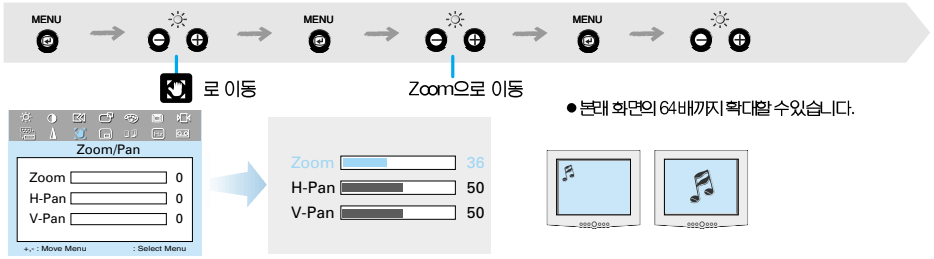

● 본래 화면의 64배까지 확대할 수있습니다.

수평 이동 (H-Pan)

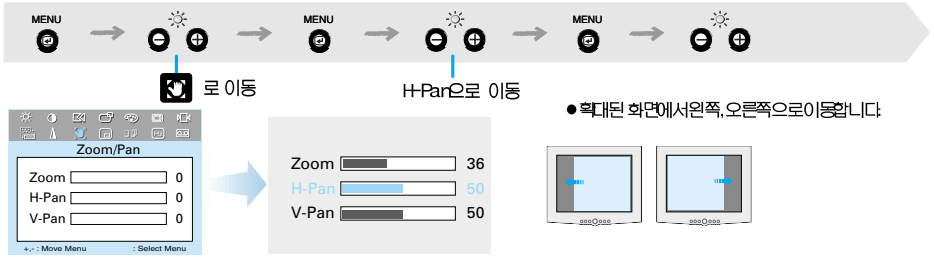

● 확대된 화면에서왼쪽, 오른쪽으로이동합니다.

수직 이동 (V-Pan)

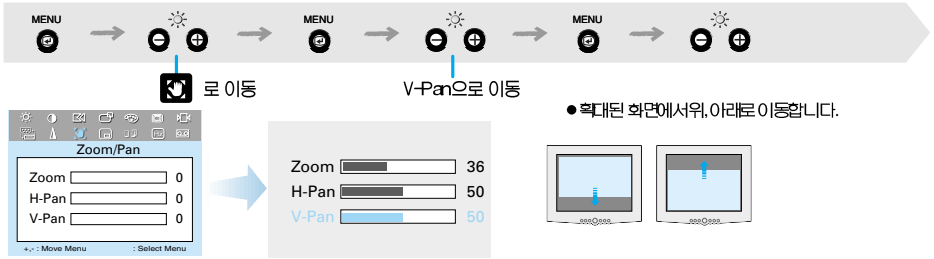

● 확대된 화면에서위, 아래로 이동합니다.

화면 다중 선택 (PIP)

사용자가 PC 모니터의 작업중에 영화를 볼 수 있습니다.
(단, 모니터에 VCR이나 DVD등의 출력 콘넥터가 RCA나 S-Video이면서 외부 비디오기기에 연결된 경우)

화면 위치 및 화질 조정 (Source)



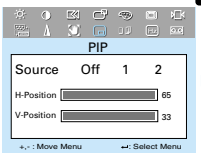

- Off : 선택하지 않음
- 1 : 비디오 선택
- 2 : S-Video선택

화면 위치 및 화질 조정 (Source)

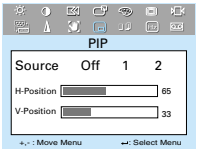

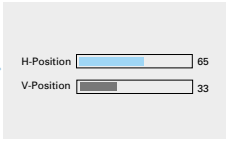

- H-Position : PIP화면을 왼쪽, 오른쪽 방향으로 이동합니다.
- V-Position : PIP화면을 위,아래로 이동합니다.

메뉴 화면 조정 (Menu Control)

언어 선택 (Language)

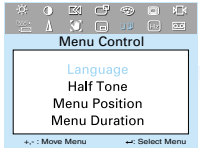

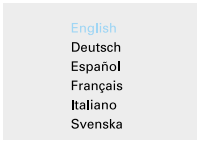

- 영어, 독어, 스페인어, 프랑스어, 이태리어 스웨덴어 중에서 선택합니다.
- 선택된 언어는 모니터 화면에서만 표시되며, 컴퓨터 시스템의 프로그램에는 영향이 없습니다.

반투명 (Half Tone)

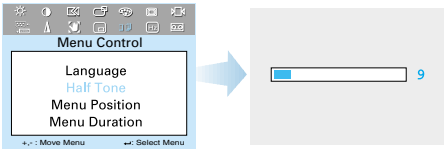

●메뉴화면의 투명도를 조정합니다.

위치 조정 (Menu Position)

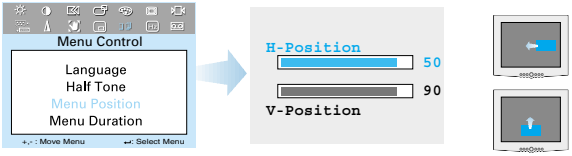

●H-Position : 메뉴 화면을 왼쪽, 오른쪽 방향으로 이동합니다.

●V-Position : 메뉴 화면을 위, 아래로 이동합니다.

메뉴 화면 표시 시간 (Menu Duration)

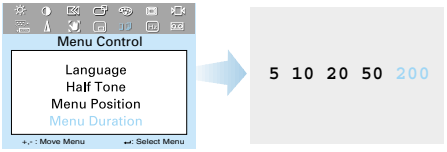

●메뉴화면이 나타나는 시간을 조정할 수 있습니다.

모니터해상도정보 (Information)

컴퓨터 시스템에 설정한 화면 해상도와 주파수 수치를 보여주는 모니터 사용정보이므로 제품에따라 다르게나타날 수 있습니다.

로 이동

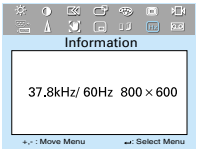

예) 37.8KHz 60Hz PP
800×600 모드일 때
나타나는 화면입니다.

비디오화질 조정 (Video Control)

모니터가 외부 오디오와비디오기기에 연결된 경우에 사용할 수 있습니다.

로 이동

기능 선택

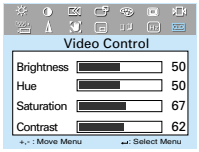

- Brightness : 비디오의 밝기를 조정합니다.
- Hue : 비디오의 색상을 조정합니다.
- Stturation : 비디오의 색감을 조정합니다.
- Contrast : 비디오의 선명도를 조정합니다.

※ PC신호의 선명도에는 영향을 주지 않습니다.

메뉴잠그기

●설정해 놓은 조정값을 바꾸지 못하도록 메뉴를 잠그는 기능입니다.
●잠그기 후에는 화면밝기와 선명도 이외의 다른 기능은 설정할 수 없습니다.
●메뉴버튼을 5초 동안 누를 때마다 잠금→해제가 반복 설정됩니다.

실행

MENU

MENU 버튼을 5초 동안 누르세요.

●메뉴화면이 나타났다가 사라집니다.

확인

MENU

MENU 버튼을 누르세요.

●메뉴화면의 하단에 "Locked"를 확인할 수 있습니다.
(밝기, 선명도 메뉴화면 제외)

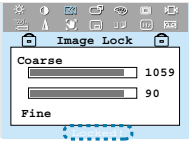

참조

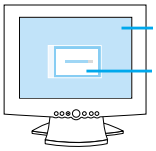

주의

●모니터 설정을 마친 후에는 EXIT ○ 버튼을 눌러 메뉴화 면 밖으로 빠져 나가세요.
●메뉴 화면이 사라진 후에도 계속 EXIT ○ 버튼을 누르면 모니터 설정이 초기화 됩니다.
●삼성 전자에서 제공하는 소프트 웨어를 사용해 이비정상 적으로 동작하 거나 손상될 위험이 없습니다.

스피커앞면소개

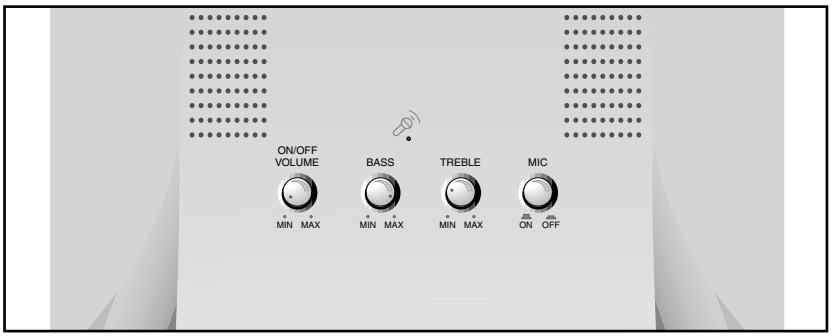

소리조정버튼

ON/OFF VOLUME MIN MAX	컴퓨터의 소리를켜고 끌 때, 소리의크기를 조절할때사용합니다.	TREBLE MIN MAX	고음부 소리의 크기를 조절할 때 사용합니다.
BASS MIN MAX	저음부 소리의 크기를 조절할 때 사용합니다.	MIC ON OFF	컴퓨터의 내부마이크를켜고 끌 때 사용합니다.

※ 참조 : 하울링 효과를 없애는 방법 (Win95 이상)
"시작" → "프로그램" → "보조프로그램" → "멀티미디어" → "볼륨조절"
(Start) (Programs) (Accessory) (Multimedia) (Volume control)
→ "마이크로폰" 메뉴 하단의 음소거란에 Check (V) 하십시오.

안전을위한주의사항

전원 관련

전원

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요
●감전, 화재의위험이있습니다.



코드 부분을잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로전원 플러그를 만지지마세요
●감전, 화재의 위험이있습니다

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록하세요
●감전, 화재의위험이 있습니다

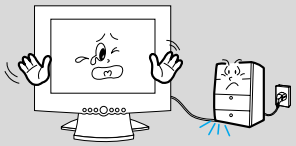

사용중에

전원 및 사용

반드시 접지단자가있는 콘센트에 연결하세요
●감전의 위험이있습니다

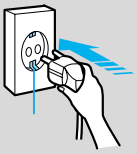

한개의 콘센트에 여러 전기 제품을동시에 꽂아 사용하지 마세요
●화재의위험이 있습니다.



천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼 주세요
●감전, 화재의위험이 있습니다.

모니터 표면을 날카로운 물건으로 긁거나, 외부 구멍에 넣지 마세요.
●모니터 손상 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.

청소할 때

청소 및 기타

전원 플러그를 뺀 후 부드러운 천으로청소하고물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜솔벤트) 및 크리너 등으로 닦지 마세요.
●LCD편광 판이 벗겨지거나기구물이 변색 용해 갈라짐등이 발생될 수 있습니다.
●정전기 방지제, 크리너는 서비스센터 및 대리점에 문의하여문제가 없는 제품으로 구입사용하시기바랍니다.

전원 플러그의 핀과 접촉 부분에먼지가 붙어 있으면 잘 닦아 주세요
●감전, 화재의위험이 있습니다.

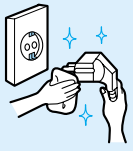

기타

기타편

함부로 분해 수리, 개조하지 마세요
●수리할 필요가있을때는 서비스센터로연락하세요

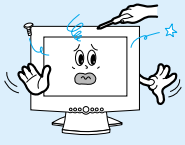

모니터에서 이상한 소리, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
●감전, 화재의위험이 있습니다.

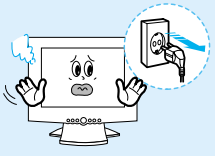

BN68-00081C-0한 강 01.9.3 3:16 PM 페이지25

문제 발생시 해결

문제가 발생한 경우에 아래의 사항을 참고하여 스스로 점검해 보고, 문제가 해결되지 않으면 서비스센터로 연락하세요.

문제	확인 및 조치방법
전원 표시등이 꺼져 있어요. 화면이 안 나와요.	●전원 코드가 바르게 연결되어 있는지 확인한 후 다시 잘 연결해 주세요. (2,4쪽 참조)
화면에 "Check Signal Cable" 메세지가 나타나요.	●컴퓨터 연결케이블이 컴퓨터나 비디오카드에 바르게 연결되어 있는지 확인한 후 다시 잘 연결해 주세요. (2,4쪽 참조) ●컴퓨터 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
화면에 "Sync. out of Range" 라는 메세지가 나와요.	● 비디오카드에서 나오는신호가 모니터의 최대해상도 및 최대주파수를 넘을경우에 발생됩니다. ● 최대해상도및 주파수를 모니터 성능에맞도록 설정해 주세요. (29쪽 참조)
화면이 너무 밝아요. 화면이 너무 어두워요.	●화면의 밝기와 선명도를 조정해보세요. (13쪽 참조)
화면에 수평이나 수직으로 노이즈(화면떨림현상)가 생겨요	●수평이나 수직으로 깜빡임, 줄무늬가 생기면 주파수 조정 후 미세조정을해 보세요. (13~14쪽 참조)

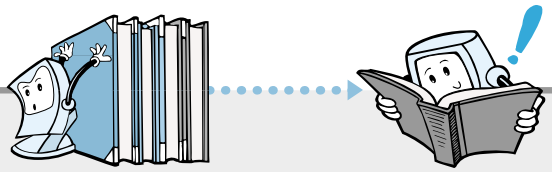

문제	확인 및 조치방법
화면이 불안정하고 떨려요.	●컴퓨터나 비디오카드의 해상도와 주파수가 모니터에서 사용 가능한 범위내에 설정되어 있는지 확인한 후 모니터 메뉴의 모니터 해상도 정보 (20쪽 참조)와 표준신호 모드표 (29쪽 참조)를 참조하여 다시 화면설정을 하세요.
VGA 또는 SVGA일 때 모니터 화면이 너무 작게 나오거나 배경화면이 너무 커서 잘려서 나타나요.	●배경화면크기를 이용해 1024×768로 화면을 확장시키세요 ●이미지크기(Zoom)를 이용해 화면을 적당한 크기로 조정하세요.
화면이 한쪽으로 치우쳐요.	●화면 이동을 이용해 화면을 중앙으로 이동시키세요. (14쪽 참조)
소리가 안 나와요.	●음성연결코드를 이용해 모니터의음성입력단자(AUDIO-IN)와 컴퓨터의 음성출력단자(LINE-OUT)를 잘연결하거나 VOLUME을 조정해보세요 (5쪽, 22쪽 참조)
소리가 너무 작아요.	●VOLUME을 MAX쪽으로조정해 보세요. (22쪽 참조) ●VOLUME을 최대로 조정해도 소리가작다면 컴퓨터 사운드카드나 소프트웨어 프로그램의VOLUME을 다시 조정하세요.

문제발생시 해결

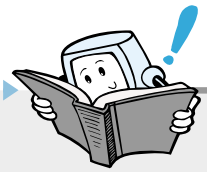

문제	확인 및 조치방법
소리가 너무 날카로와요.	● VOLUME을 살짝 낮추세요 (22쪽 참조) 단, 확장마이크를 사용할 때에는 스피커로부터 거리를 둔 상태에서 VOLUME을 조정하세요.
소리가 너무 둔탁해요.	● 저음(BASS)과 고음(TREBLE)을 다시조정해 보세요. (22쪽 참조)
마이크가동작하지 않아요.	● 마이크연결코드가 바르게 연결되어 있는지 확인한 후 다시 연결해 보세요 (5쪽 참조) ※ 컴퓨터의 사운드카드가 마이크 입력기능을 지원해야 합니다. 그렇지 않을 경우에는 사운드카드 또는 컴퓨터에서 제공하는 마이크를 사용하세요.
주파수를 바꾸고 싶어요.	● 주파수는 비디오카드에서 바꿔야 합니다. 일부 비디오카드는 드라이버 버전에 따라 지원이 안될 수 있으니 새로운버전으로 다시 설정한 후 주파수를 바꿔 주세요 (자세한조정방법은 컴퓨터나 비디오카드 사용설명서 참조)
해상도를 바꾸고 싶어요.	● 윈도우 98 (95) : 제어판 → 디스플레이 → 설정에서 해상도를 바꾸세요. ● 윈도우 3.1 : 비디오카드에서 제공되는 VGA Utility를 이용해 해상도와 색상을 바꾸세요. "기타 자세한 설정 방법은비디오 카드회사로 문의하세요."
절전기능을 설정하고 싶어요.	● 윈도우 98 (95) : 화면보호기 설정이나 컴퓨터의BIOS-SETUP에서 설정하세요 (윈도우, 컴퓨터 사용설명서 참조) ● 윈도우 3.1 : 비디오카드에서 제공되는 VGA Utility를 이용해 설정하세요

용어설명

동기신호(Sync Signal)

모니터 화면에 일정한 색상신호를 나타내 주기 위해 필요한 기준 신호를 동기신호라고 합니다.
기본적으로 수평 및 수직 동기신호로 구분되며, 이 동기신호에 맞춰 해상도별, 주파수별로 정상적인 색상신호를 모니터에 나타낼 수 있습니다.

동기신호의 종류

- Separate (분리) : 수평, 수직 동기신호를 각각 모니터로 전달하는 방식입니다.
- Composite (합성) : 수평, 수직 동기신호를 하나의 신호로 합성하여 모니터로 전달하는 방식으로 모니터 내부에서는 이 신호를 분리하여 색상신호를 화면에 나타냅니다.
- Sync On Green (초록영상+합성) : 별도의 동기신호선을 사용하지 않고 색상신호중 초록(Green)신호에 수평, 수직 동기신호를 합성하여 모니터로 전달하는 방식으로 주로 워크스테이션 등에서 많이 사용합니다.

색농도(Saturation)

흰색을 기준으로 색상이 뚜렷해지는 정도를 표시하는 것으로 색농도가 커질수록 흰색에서 원래의 색상에 가까워집니다.

색상(Hue)

빨강, 초록, 파랑 등의 색 자체를 말합니다.

수직주파수

모니터 화면을 소비자가 보게 하려면 형광등처럼 1초에 같은 화면을 수십번 반복해 나타내야합니다.
1초에화면을 반복하여 나타내는 정도를 수직주파수 또는 리플레시레이트라고 하며, 단위는Hz입니다.
예) 같은빛을 1초에60 번 반복해 나타내면 60Hz로 화면이 약간 깜빡거림(Flickering) 을 느낄 수 있으며 이를 방지하기위해 70Hz 이상의 수직주파수를 사용하면깜빡임 없는상태 (Flker-Free Mode)로 됩니다.

수평주파수

가로선 1개를 나타내는데 걸리는 시간을 수평주 기라고 합니다. 이를1로 나누어 1초에 몇개의 가로선 을 나타낼 수 있는지 나타내 는 것을 수평주파수라고 하며, 단위는 kHz입니다.

플러그 앤 플레이(Plug & Play)

모니터 와 컴퓨터 가 서로 자동으 로 정보를 교환하 여 소비자 에게 가장 좋은 모니터 화면으 로 설정해 주는 기능입 니다. 모니터 는 플러그 앤 플레이 기능을 위해 국제 표준 VESA DDC 방식을 따르고 있습니 다.

해상도

화면을 구성하는 가로점과 세로점의 갯수를 해상도라고 하여 화면의 세밀한 정도를 나타냅니다.
해상도가 클수록 화면에 많은 정보를 나타낼 수 있어 한번에 여러개의 작업을 할 때 사용하면 편리합니다.
예) 해상도가 1024 × 768일 경우 가로 1,024개의 점 (수평 해상도) 과 세로 768개의 선 (수직해상도)으로 이루어집니다.

제품규격

모 델 명		SyncMaster 570PTFT	SyncMaster 570MPTFT
LCD	화 면 크 기	15형 (대각선 길이)	
	가시화면크기	304.1 (가로) × 228.1 (세로)	
	픽 셀 영 역	0.297 (가로) × 0.297 (세로)	
	타 입	실리콘 TFT LCD(액정 디스플레이)	
	시 야 각 도	위 60° /아래 60° /왼쪽 70° /오른쪽 70°	
*동기	수 평 주 파 수	30~80kHz	
	수 직 주 파 수	50~85Hz	
표시 가능한 색상		16,777,216 색상	
해상도	최 적 해 상 도	1024 × 768@60Hz	
	최 대 해 상 도	1280×1024@75Hz	
최 대 픽 셀 클 럭		135MHz (1280×1024@75Hz)	
동기신호	분 리	TTL, 양극성 또는 음극성	
	합 성	TTL, 양극성 또는 음극성	
	초록영상+합성	합성동기 : 0.3Vp-p, 음극성 (영상 0.7Vp-p, 양극성)	
영 상 신 호		0.7Vp-p, 양극성 (75Ω)	
❖오디오 특성	내 장 마 이 크	모노 타입의 고감도 마이크	
	오 디 오 입 력	좌/우 스테레오 폰 단자, 0.5Vrms	
	사 운 드 출 력	1.0W (좌) +1.0W (우) /8Ω에서 THD 1%	
	주 파 수 범 위	80Hz~20kHz (at -3dB)	
	헤 드 폰	최대 50mW 출력	
전 원 전 압		교류 110~220V, 60Hz~50Hz에서 12V~3A	
소 비 전 력		25W	
크 기		385.4 (폭) × 173(깊이) × 364.7 (높이) (Simple base 기준)	
무 게		5.20Kg (Simple base 기준)	

※위의 규격내용은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

❖SyncMaster 570MPTFT 모델일 경우에 해당됩니다.

※본 제품의 LCD Panel은 제조 공정상의 기술적인 한계로 인하여 1PPM (백만분 1) 정도의 Pixel이 밝게 보이거나 어둡게 보일수 있으며, 이것은 제품의 성능에 영향을 주지 않습니다.

★LCD Panel 형별 Pixel 숫자는 아래와 같습니다.

15형 : 2, 359, 296개
17형, 18형 : 3, 932, 160개
21형 : 5, 760, 000개
24형 : 6, 912,000 개

* 29쪽 표준신호 모드표 참조

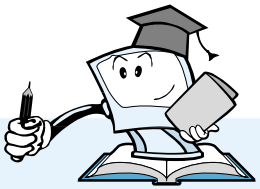

표준신호모드표

컴퓨터에서 전달되는 신호가 다음의 표준신호모드와 같으면 화면을 자동으로 조정해 줍니다.
단, 컴퓨터에서 전달되는 신호가 표준신호모드와 다르면 화면이 안 나오거나 전원표시등만 켜질 수 있으므로 비디오카드사용설명서를 참조하여 아래의 표와 같이 조정해 주세요.

해 상 도	수평주파수(㎑)	수직주파수(㎐)	클럭주파수(㎒)	극성(H/V)
VGA (640 X 350)	31.47	70.00	25.175	(+/-)
VGA (640 X 350)	37.86	85.00	31.500	(+/-)
VGA (720 X 400)	31.47	70.00	28.322	(-/+)
VGA (720 X 400)	37.93	85.00	35.500	(-/+)
VGA (640 X 480)	31.47	60.00	25.175	(-/-)
VGA (640 X 480)	35.00	66.70	30.240	(-/-)
VGA (640 X 480)	37.86	72.80	31.500	(-/-)
VGA (640 X 480)	37.50	75.00	31.500	(-/-)
VGA (640 X 480)	43.27	85.00	36.000	(-/-)
SVGA (800 X 600)	35.16	56.30	36.000	(-,+/-,+)
SVGA (800 X 600)	37.88	60.30	40.000	(+/+)
SVGA (800 X 600)	48.08	72.20	50.000	(+/+)
SVGA (800 X 600)	46.87	75.00	49.500	(+/+)
SVGA (800 X 600)	53.67	85.10	56.250	(+/+)
SVGA (832 X 624)	49.73	74.60	57.290	(-/-)
XGA (1024 X 768)	48.36	60.00	65.000	(-/-)
XGA (1024 X 768)	56.40	70.10	75.000	(-/-)
XGA (1024 X 768)	60.02	75.00	78.750	(+/+)
XGA (1024 X 768)	68.67	85.00	94.500	(+/+)
SXGA (1280 X 1024)	64.00	60.00	108.000	(-/-)
SXGA (1280 X 1024)	79.98	75.00	135.000	(+/+)

B급기기

이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로써 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. (참조 : A급 기기는 업무용이며, B급 기기는 A급 기기보다 전자파 방출이 적은 등급의 기기입니다.)

※최적해상도

TFT-LCD 모니터는 CRT 모니터와는 다르게, 판넬 특성 문제로 형별로 최적의 화질을 구현할 수 있는 해상도 가 한가지 해상도 로 지정되 어 있습니다. 따라서 형별로 지정된 최적해 상도 이외의 해상도 에서는 최적해 상도에 비해서 다소간 화질이 떨어질 수 있으므 로 가급적 최적해 상도로 설정하 여 사용하 시기 바랍니다.

★형별 최적해 상도는 아래와 같습니다.

15형 : 1024 × 768 @ 60Hz
17형, 18.1형 : 1280 × 1024 @ 60Hz
21.3형 : 1600 × 1200 @ 60Hz
24.06형 : 1920 × 1200 @ 60Hz

받침대 변경

기존받침대 분리

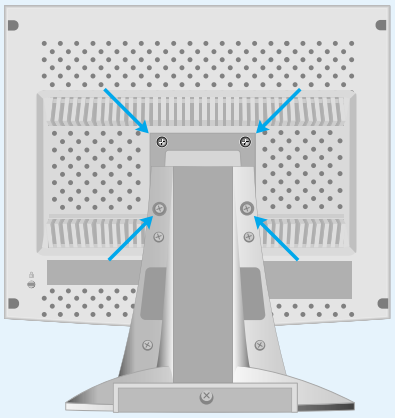

1 모니터 전원을 끄고 전원 케이블을 콘센트로부터 뽑으십시오.

2 평평한 바닥에 모니터 앞면 보호용 천이나 쿠션을 깔고 모니터 앞면이 바닥으로 향하도록 놓으십시오.

3 받침대에 있는 4개의 나사를 풀고 받침대를 분리하십시오. (화살표 부위)

받침대 설치

이 모니터의 받침대장착면은 75mm × 75mm로서 VESA표준에 맞게 되어 있습니다.

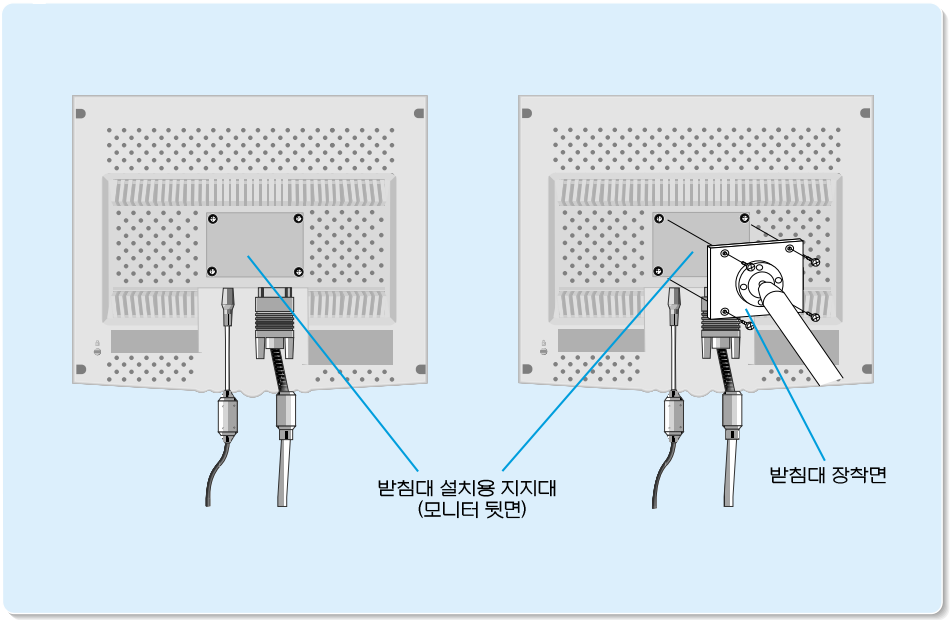

모니터의 받침대 연결 부위에 있는 홈과 장착하려는 받침대(팔걸이용, 벽걸이용 또는 기타 연결 받침대) 에 있는 홈을 일치시키고 4개의 나사로 단단하게 고정시키십시오.

삼성모니터 고객등록

삼성전자 모니터 제품을 사랑하시고 구입해 주셔서 감사합니다.
귀하를 삼성모니터의 영원한 고객으로 모십니다.

● 고객 등록을 하시면 삼성모니터의 영원한 고객으로 모시겠습니다.

-고객의 소리를 겸허히 받아들여 더욱 좋은 모니터를 만들어 고객만족을 드리겠습니다.

-향후 개발되는 신제품 또는 신기술에 대한 정보를 드리겠습니다.

-회원등록을 하신 모든 고객에게는 감사의 뜻으로 당사 소정의 사은품을 보내 드립니다.

-향후 당사 인터넷 이벤트에 우선적으로 참여하실 수 있게 하겠습니다.

○ 등록기간: 구매시점~3개월내

○ 상품발송: 인터넷을 이용한 홈페이지에서 등록 후 각 개인별 주소로 발송

● 본 고객 등록을 위해서는 먼저 인터넷에 연결이 되어 있어야 합니다.

○ 삼성모니터 홈페이지(http://www.sec.co.kr/monitor)의 고객 등록코너를 이용해 주세요.

○ 인터넷 연결에 대한 문의 사항은 컴퓨터 제조사에 문의 하시기 바랍니다.

제품보증서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여드립니다.
- 부품 보유년한은 5년입니다.

모니터의 제품 보증기간은 1년 입니다.

제 품 명		모 델 명	S/M 570PTFT/570MPTFT
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금액	

무료 서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축적용됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내역	
			제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한성능,기능상의하자로 고장 발생시	구입후 10일이내 중요한 수리를 요할때		제품 교환 또는 구입가 환불	해당없음
	구입후 1개월 이내에중요한 수리를요할때		제품교환	
	제품구입시 운송과정및 제품설치중 발생된피해			
	교환된제품이 1개월 이내에 중요한수리를 요하는고장 발생		구입가 환불	
	교환불가능시			
	수리가능	동일하자로 3회까지 고장발생시	무상수리	유료수리
		동일하자로 4회까지 고장발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
		서로다른 하자로5 회까지고장 발생시		유료수리
	소비자가수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한경우			정액감가 상각한금액에10%를가산하여 환불
	부품보유기간이내 수리용 부품을보유하고 있지 않아수리가 불가능한경우			
	수리용 부품은있으나 수리 불가능시			정액 감가 상각후 환불
소비자의 고의, 과실로인한 고장인 경우	수리가 불가능한경우		유료 수리에해당하는 금액징수 후제품 교환	별도의당사기준에 준함
	수리가 가능한경우		유료수리	유료수리

유료 서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

1 기구세척, 조정, 사용설명등 은 제품 고장이 아닙니다.
(수리가 불가능한경우 별도기준에 준함)

● 사용설명및 분해하지 않고 간단한조정시 ● 판매점에서 부실하게설치해 주어 재설치시 ● 제품 내부에들어간먼지 세척 및 이물 제거시	2회부터유료 1회무료
● 제품의 이동 · 이사 등으로 인한설치부실건 ● 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시 ● 소비자 설치미숙으로재 설치할 경우 ● 이물 투입 서비스요청시 ● 네트워크 및 타사프로그램 사용설명	1회부터 유료

2 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여고장이 발생된 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림등에의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한소모품, 옵션품사용으로 고장발생
- 삼성전자 (주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사및 협력사 기사가아닌사람이 수리하여고장발생시

3 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해등) 에의한 고장발생시

SAMSUNG 삼성전자

삼성전자주식회사

■본 사 : 경기도 수원시팔달구 매탄 3동 416번지
TEL : (031)200-1114

서비스센터대표번호

전국어디서나1588-3366

제품모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른서비스를 제공합니다.

휴대폰으로전화할 경우는 가까운 지역의 아래 번호를 이용하세요.

수도권	02-3451-3366	경남	051-550-3366
강원	033-652-3366	전북	063-240-3366
경북	053-430-3366	전남	062-250-3366
충청	042-480-3366	제주	064-742-3366

고객상담실

서울 02-541-3000 080-022-3000
부산 051-861-3000 080-051-3000

PC통신

PC통신 (삼성전자 기업 포함)
GOSEC (유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리, 넷츠고)

인터넷홈페이지

http://www.sec.co.kr/monitor
http://www.samsungelectronics.com

인터넷 쇼핑몰

http://www.gosamsung.co.kr

AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

P/N: BN68-00081C-07